


# 音波式 モグラ撃退器 DN-2 取扱説明書

この度は、「FKN 音波式 モグラ撃退器」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用の際は、必ず取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に 保管してください。

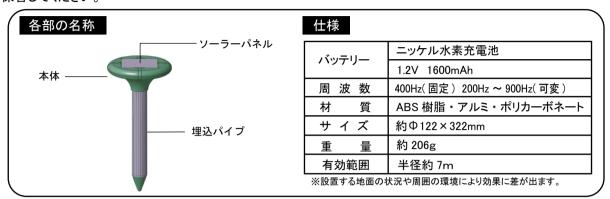

# 特徴


地面に埋込パイプを埋め込むだけ!花壇や畑・芝底をモグラから守ります。

モグラは、聴覚が大変鋭く、地中に伝わる音波振動を敏感に感知し、設置場所から逃げていきます。

- ◆音波の周波数や音の間隔を変えることができ、モグラを慣れさせず効果が持続します。(自動可変式の場合)
- ◆ハイパワー出力のソーラーパネルを使用していますので、 音波振動も大きく優れた能力を発揮します。
- ◆当商品から発生する音波振動で地中のモグラを追い払います。

# 使用方法

- ①本体のキャップを時計方向に回して取り外してください。
- ②切り替えスイッチでお好みの音波周波数をお選びください。(使用方法③をご参照ください)

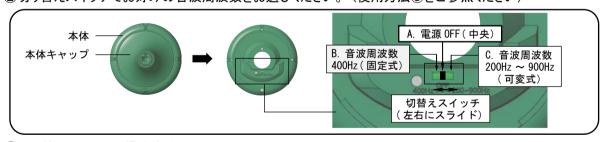

- ③切り替えスイッチの操作方法
- A. 電源 OFF の場合
  - ◆初めて使用する時のフル充電時や、当商品を使用しない時は電源を OFF にしてください。
- B. 音波周波数 400Hz(固定式)の場合
  - ◆音波周波数は 400Hz固定、音の間隔も約 40 秒で一定です。
  - ◆消費電力を抑えます。(日照不足の時に便利)
- C. 音波周波数 200Hz ~ 900Hz(可変式) の場合
  - ◆音波周波数 200Hz ~ 900Hz の間で 96 通り、音の間隔も約 20 ~ 40 秒の間で自動的に変化します。
- ④開封後、初めて使われる場合や長い間お使いにならなかった場合は、使用前に必ず「フル充電」をしてください。本体キャップを取り外し、切り替えスイッチを電源 OFF(中央) にして、太陽光の下で約 12 時間充電(日差しが弱い時は、約 20 時間以上充電) してください。
- ⑤「フル充電」終了後、切り替えスイッチを左右にスライドし、作動音(ブザー音)がなるか確認してください。
- ⑥組み立てができましたら、地中に埋込パイプを差し込んでください。 埋込パイプの上部から約 2cm位の位置まで差し込んで設置してください。 地面に差し込みにくい時は、 あらかじめ穴を開けてから差し込んでください。

#### 組立方法

◆「フル充電」終了後、 切り替えスイッチの音波周波数を選び、 本体キャップを本体に戻します。

### 設置場所

- ◆モグラが今活動している本道に、垂直に設置してください。 (モグラは、細い枝道や古い本道にはあまり移動しません。必ず、モグラが今使っている太い本道に設置し てください。)
- ◆日当たりの良い所に設置してください。(日陰になりやすい所には設置しないでください。)

- ◆設置した当初は、 当商品の音波振動でモグラが逃げ場を探すため、 活動が活発になる場合がありますが、 1~2週間で効果があらわれます。
- ▶モグラによる被害が広範囲の時は、効果をみながら少しずつ本数を増やしてください。(一度にたくさん設置 するとモグラが逃げ場を探すため、 行動が活発になる場合があります)
- ▶設置された場所の土質や地中の障害物の有無によって効果や効果範囲は変わります。また、当商品から 離れるほど効果は減少します。
- ◆フル充電されたバッテリーと、 障害物の少ない設置条件と、 正確な設置 ( 使用 ) 方法により効果が得られ ます。
- ◆ソーラーパネルが汚れや雑草などで覆われると日照不足になり、 電力が不足する原因となります。
- ◆雨天でも使用できますが、 激しい雨や冠水状態ではお使いいただけません。
- ◆設置の際、金槌などで埋込パイプやソーラーパネルをたたかないでください。 破損・故障の原因となります。
- ◆モグラの活動が少ない冬は、 当商品を設置場所より引き抜き保管してください。(氷点下ではお使いいただ けません)
- ◆冬は気温の寒暖の差が大きいため、 本体や埋込パイプ内に結露が発生しやすく、 故障の原因になる場合 がありますので、当商品を引き抜き保管してください。
- ◆当商品は、モグラがいなくなる事を保証するものではありません。種類や個体差、環境によっては、モグラ が現れることもあります。

「故障かな?」と思ったら・・・

下記の項目についてご確認いただき、それでも異常のある場合は、お買い求めの販売店へご相談ください。

症  状	確認
①効果が出ない? ●モグラが本商品の近くを通る。 ●設置したが以前と変わらずモグラが活発に活動する。	●作動音(ブザー音) は聞こえていますか? ・作動音(ブザー音) が聞こえるか確認してください。(使用方法⑤をご参照ください。) ●作動音(ブザー音) が聞こえない時 ・切替スイッチが OFF のままになっていないかご確認ください。(使用方法②をご参照ください) ・使用される前に正しい「フル充電」をしてください。(使用方法④をご参照ください) ●効果が出る場所に正しく設置されていますか?(「設置場所」をご参照ください)
②作動音(ブザー音)が鳴らない (作動音が小さい)	●使用される前に正しい「フル充電」をされましたか? ・使用される前に正しい「フル充電」をしてください。(使用方法④をご参照ください) ・正しい「フル充電」をしないと、バッテリーの容量不足により正常に作動しません。

# 保 証 書

本保証書は、販売店の記入及び印、お買い上げ日の記入のあるもので、日本国内においてのみ有効です。

- ■保証期間内でも次の場合には有償(保証外)となります。
- 1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- 2. お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。 3. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧による故障及び損傷。
- 4. 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用・車両・船舶への搭載)に使 用された場合の故障及び損傷。
- 5. 本保証書の提示がない場合
- 6.本保証書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるい は字を書き換えられた場合。
- 7. 充電池の消耗(寿命)による、作動停止は保証の対象外となります。(充電
- ※保証期間内に故障による無償修理をお受けになる場合は、本品と本 保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。 ※保証の範囲は、お買い上げの金額以内とさせていただきます。

品		名	FKN	音波式	モグラ撃込	<b>艮器</b>
保 証	期	間	お買	買い上に	が日より(	うヶ月
お買い上げ日			年	月	日	

福農産業株式会社 発売元

〒673-0404 兵庫県三木市大村 58-11 TEL (0794) 82-1088(tt) FAX (0794) 83-5615 URL: https://www.nagara88.co.jp E-mail: honbu@nagara88.co.jp